

# \* labravia MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura.



\* labravia

## Ralador de Queijo Bivolt Cinza DAVVERO

RALADOR DE QUEIJO  
BIVOLT CINZA DAVVERO

FMWT-97C  
41010001

BIVOLT 3.6 V - 12 W 60 Hz

Obrigado por escolher o nosso Ralador de Queijo Bivolt Cinza Davvero. Este manual do usuário fornece informações valiosas e necessárias para o cuidado e manutenção adequados do seu novo produto. Por favor, reserve alguns momentos para ler atentamente as instruções e familiarize-se com todos os aspectos operacionais do seu novo Ralador de Queijo Bivolt Cinza Davvero.

## INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO

### ⚠ CUIDADO

#### PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

As seguintes observações são importantes sobre a instalação, uso e manutenção; guarde este manual de instruções para referência futura; use o equipamento apenas conforme especificado neste guia; qualquer outro uso é considerado impróprio e perigoso; portanto, o fabricante não pode ser responsabilizado em caso de danos causados pelo uso impróprio, incorreto ou insensato.

Antes de usar, certifique-se de que o equipamento está intacto; em caso de dúvida, não tente usá-lo e entre em contato com o centro de assistência técnica; não deixe materiais de embalagem (ou seja, sacos plásticos, espuma de poliestireno, pregos, grampos, etc.) ao alcance de crianças, pois são fontes potenciais de perigo; lembre-se sempre de que devem ser coletados separadamente. Certifique-se de que as informações da etiqueta técnica são compatíveis com as da rede elétrica; a instalação deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante, considerando a potência máxima do aparelho conforme mostrado na etiqueta; uma instalação incorreta pode causar danos a pessoas, animais ou coisas, pelos quais o fabricante não pode ser responsabilizado.

Se for necessário usar adaptadores, tomadas múltiplas ou extensões elétricas, use apenas os que cumprem com as normas de segurança vigentes; em qualquer caso, não exceda os limites de consumo de energia indicados no adaptador elétrico e/ou extensões, assim como a potência máxima indicada no adaptador múltiplo.

Não deixe a unidade conectada; é melhor remover o plugue da tomada quando o dispositivo não estiver em uso. Sempre desconecte da fonte de energia se deixá-lo sem supervisão. Operações de limpeza devem ser realizadas após desligar o aparelho.

Se o aparelho estiver fora de funcionamento e você não quiser consertá-lo, ele deve ser inutilizado cortando o cabo de energia.

- Não permita que o cabo de energia se aproxime de objetos pontiagudos ou entre em contato com superfícies quentes; não puxe o cabo para desconectar o plugue.
- Não use o aparelho em caso de dano ao cabo de energia, plugue ou em caso de curto-circuito; para reparar o produto, dirija-se apenas a um centro de assistência técnica.
- Não manuseie ou toque no aparelho com as mãos molhadas ou pés descalços.
- Não exponha o aparelho a condições climáticas prejudiciais, como chuva, umidade, geada etc. Sempre o armazene em local seco.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças.

Se o cabo de energia estiver danificado, ou em caso de falha e/ou mau funcionamento, não mexa no aparelho. A reparação deve ser feita pelo fabricante ou pelo centro de assistência técnica para evitar qualquer acidente. O não cumprimento pode comprometer a segurança do aparelho e invalidar a garantia.

- Este aparelho é destinado a ser usado em aplicações domésticas e similares, como áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; por clientes em hotéis, pousadas e outros ambientes residenciais; casas de fazenda.

- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de cada uso, desenrole o cabo de energia.
- Use apenas peças de reposição e acessórios originais.
- Não sujeite o produto a impactos fortes, pois podem resultar em danos sérios.
- Não use perto ou sob materiais inflamáveis (como cortinas), calor, pontos frios e vapor.

## Informações Gerais


Nunca coloque os dedos dentro do ralador quando estiver em uso. Não empurre o alimento para o tambor com os dedos, sempre use o pressionador de alimentos. No primeiro uso, lave cuidadosamente todas as partes que entrarão em contato com os alimentos, como os tambores, o pressionador de alimentos e a bandeja.

Quando você usar o aparelho pela primeira vez, lembre-se de carregar totalmente a bateria, deixando-a conectada ao carregador por cerca de 5 horas. Não use o aparelho continuamente por mais de 2 minutos. Depois, espere pelo menos 2 minutos antes de retomar o processamento. Antes de trocar o tambor, desligue o aparelho.

Antes de usar o ralador, certifique-se de que todas as partes estão corretamente instaladas e que não há fontes de calor próximas. Não substitua o adaptador de energia original por outro qualquer. Limpe regularmente o aparelho para melhor desempenho e garantir uma vida útil mais longa. Nunca deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver em funcionamento. Desconecte o adaptador de energia da tomada elétrica após cada uso. Após o uso, sempre armazene o produto fora do alcance de crianças. Não mergulhe a unidade do motor em água ou outros líquidos, limpe-a apenas com um pano úmido. Se o adaptador quebrar, entre em contato com um centro de serviço autorizado para substituição.

**Preste atenção às especificações do adaptador de energia, caso precise trocá-lo. Uma voltagem incorreta pode danificar o motor e reduzir a funcionalidade do dispositivo. Use apenas o adaptador de energia original.**

## Características do Produto

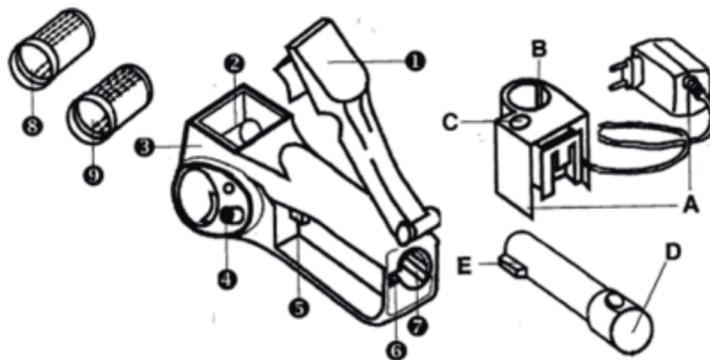

1. Tampa do prensador de alimentos
2. Abertura para comida
3. Corpo principal
4. Botão de travar/destravar dos tambores
5. Botão de ligar / PULSAR
6. Trilha do compartimento da bateria
7. Compartimento da bateria
8. Tambor (ralado fino)
9. Tambor (ralado grosso)

- A. Adaptador de energia
- B. Compartimento da bateria
- C. LED
- D. Bateria
- E. Pino

#### MONTAGEM E MODO DE USO

- Insira o tambor (8 ou 9) dentro do compartimento, pressionando o botão de liberação no tambor (4) e empurrando até encaixar. Use o tambor para ralar fino (8) para ralar queijo e o grosso (9) para fazer julienne de vegetais (corte em palitos finos), pedaços de chocolate ou ralar queijo mais grosso.
- Solte o botão para travar/destravar dos tambores (4) e verifique se está corretamente inserido.
- Insira a bateria já carregada no compartimento da bateria (7) na parte traseira da unidade, alinhando o pino (E) com a trilha (6) e empurrando a bateria até encaixar.
- Agora o ralador de queijo está pronto para uso: levante a tampa do pressionador de alimentos (1), insira o queijo ou alimento que deseja ralar, feche a tampa e empurre o alimento contra o tambor.

## Carregamento

#### ATENÇÃO: use apenas o adaptador de energia original (A) para recarregar a unidade.

Caso haja perda ou danos ao carregador, entre em contato com um serviço de assistência técnica e não use outros adaptadores que possam danificar seriamente a bateria interna e comprometer a funcionalidade do aparelho. O carregamento deve ser feito quando o produto perder potência e eficiência durante as operações de ralação. Para recarregar o produto, remova o pacote de bateria (D) da parte inferior da unidade e coloque-o no compartimento da bateria (B) da base de carregamento (A). Conecte o adaptador de energia (A) à tomada elétrica. O indicador de carregamento LED (C) acende quando:

- A bateria está conectada à base de carregamento. Para verificar se a bateria está corretamente conectada.
- O plugue de energia está conectado à fonte de energia.

O tempo máximo de carregamento é de cerca de 4-5 horas. Quando o carregamento estiver concluído, retire o pacote de bateria do seu compartimento de carregamento e insira-o novamente no compartimento da bateria localizado na parte inferior da unidade.

As seguintes medidas preservarão a vida útil da bateria.

Quando você usar o produto pela primeira vez, carregue completamente a bateria deixando-a conectada ao adaptador por cerca de 4 horas. Antes de recarregar, certifique-se de que a bateria está totalmente descarregada. Pelo menos 2 vezes por ano, descarregue completamente a bateria e, em seguida, recarregue-a por 4 horas. Quando você não for usar o produto por um longo período (ou seja, 2 meses), recomenda-se carregar a bateria por cerca de 4 horas antes de usá-la novamente. Se a vida útil da bateria parecer diminuir após vários usos, recomenda-se deixar o ralador ligado até que a bateria esteja completamente descarregada. Nesse ponto, carregue por 4 horas. Se o problema persistir, a bateria pode não ser mais capaz de fornecer energia ao produto. Nesse caso, entre em contato com um centro de assistência técnicas para comprar uma nova bateria.

## Limpeza e Manutenção

**Retire o pacote de bateria e desconecte o adaptador de energia antes de iniciar qualquer operação de limpeza.**

**ATENÇÃO: manuseie os tambores com cuidado para evitar o risco de cortes.**

- Os tambores podem ser tratados como louças normais. Lave-os sob a água corrente da torneira. Para uma limpeza mais precisa, use uma esponja macia e detergentes para lavar louça.
- Sempre remova os restos de queijo ralado usando um pano ou esponja.
- Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Use um pano úmido para limpar o aparelho.

## Dados Técnicos

TENSÃO: BIVOLT

POTÊNCIA: 12 W

## Descarte Correto



Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para esse tipo de produto.

## Termo de Garantia

#### PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de 1 ano (12 meses), contando a partir da data da Nota Fiscal de compra. O consumidor deverá seguir as condições e recomendações a seguir:

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, concedida exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a primeira via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legíveis, sem rasuras ou emendas.

Em garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias de mesma origem, o Revendedor/Importador poderá optar pela substituição do aparelho.

A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

#### NÃO COBERTO PELA GARANTIA

A garantia não abrangerá:

– Danos sofridos pelo produto e/ou acessórios em consequência de acidentes, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e avarias durante o transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador;

– Danos sofridos pelo produto em consequência de sua utilização para outras finalidades não especificadas pelo Fabricante e/ou Importador, ou incompatíveis com a destinação do produto.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e à alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como operações de manutenção enunciadas no manual de instruções.

A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR:  
IMELTRON COM. IMP. EXP. LTDA

Rua James Clerk Maxwell – Nº 225 -  
Techno Park – Campinas – SP –  
Cep: 13069-380  
CNPJ: 54.081.906/0001-07

PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO

Serviço de Atendimento  
ao Consumidor

**IMELTRON**

SAC: (19) 3202-1640

WWW.IMELTRON.COM.BR

\* labravia  
ACESSE NOSSO SITE



WWW.LABRAVIAOFICIAL.COM.BR